

Pflegeanleitung für Chiemgauer Hochwasserfenster Manuell, Halbautomatik, Vollautomatik

Keller lüften - aber RICHTIG!

Die **Belüftung der Kellerräume** ist sehr wichtig - aber zur richtigen Jahreszeit!

Viele Keller werden bei warmen Außentemperaturen durchgelüftet und das ist grundlegend falsch. Wenn warme Luft an kalte Oberflächen kommt, dann kühlt diese sich ab. Das Kondenswasser in der Luft wird freigesetzt und schlägt sich auf allem, dass sich im Keller befindet, nieder. Genau so entstehen feuchte Keller mit Schimmelbildung und modrigem Geruch. Dies wirkt sich auch negativ auf die Lebensdauer von Dichtungen und Silikonfugen des Hochwasserfensters aus. Die richtige Belüftung ist denkbar einfach. Sobald die Außentemperatur über die Innentemperatur steigt, Fenster schließen. Fällt die Temperatur außen unter die Innentemperatur, können Sie Ihre Kellerfenster ohne Bedenken wieder öffnen.

Acrylglascheibe

Die Acrylglascheiben sollten Sie mit klarem Wasser und unter Verwendung eines Acrylglasreinigers von Schmutz befreien. Achten Sie auf einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch zur Reinigung.

Keine Mikrofasertücher verwenden, da diese Kratzer auf dem Acrylglas verursachen können!! Niemals trocken abreiben und für die Reinigung kein scheuerndes Reinigungsmittel, Glasreiniger oder Alkohol verwenden.


Silikonfugen

Die Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig von Ihnen überprüft und ggf. durch uns nachgebessert werden. Auf Wunsch bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Inspektion oder auch einen Wartungsvertrag an. Für Wasser, dass über das Mauerwerk oder Mauerrisse eindringt, übernehmen wir keine Haftung/Garantie!

Manuelles Hochwasserfenster

Die schwarze Dichtung bei dem Lüftungsdeckel "Manuell Standard" muss nach jedem Hochwasser, Schwergängigkeit oder mind. 1x pro Jahr mit Silikonspray eingesprüht werden - bei dem Lüftungsdeckel "Smart Manuell" muss die blaue Dichtung mit Talkumpulver eingestrichen werden. Dadurch bleiben diese elastisch, verkleben nicht mit dem Acrylglas und vereinfachen das Öffnen und Schließen des Lüftungsdeckels.

Den Lüftungsdeckel "Manuell Standard" stets **kühl** lagern, hängend oder senkrecht stehend. Niemals auf einem Heizkörper oder Bodenheizungen, da sich der Deckel ansonsten verformen kann. Optional ist auch ein Deckelhalter erhältlich!

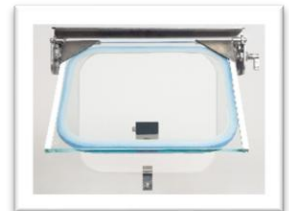

Manuelles Hochwasserfenster mit Einbruchschutz

Nach dem Einsetzen des Deckels beim Hochwasserfenster "Manuell Standard" mit Einbruchschutz zuerst die unteren Spannelemente schließen, danach die oberen! Die Dichtung bei dem Lüftungsdeckel mit Einbruchschutz muss nach jedem Hochwasser oder mind. 1x pro Jahr mit Talkumpulver eingestrichen werden.

Halbautomatisches Hochwasserfenster

Bei den halbautomatischen Hochwasserfenstern sollte der Führungsbolzen nach jedem Hochwasser oder mind. 1-mal pro Jahr mit Silikonspray leicht eingesprüht werden. Die blaue Dichtung beim Lüftungsdeckel muss nach jedem Hochwasser oder mind. 1x pro Jahr mit Talkumpulver eingestrichen werden. Dadurch bleiben diese elastisch, verkleben nicht mit dem Acrylglas und vereinfachen das Öffnen und Schließen des Lüftungsdeckels. Eine anhaltende Wasserdichtigkeit ist nur dann gewährleistet, wenn die hierfür relevanten Elemente unbeschädigt sind, sich kein Schmutz zwischen ihnen befindet und der Schließmechanismus einwandfrei funktioniert.



Vollautomatisches Hochwasserfenster

Bei den vollautomatischen Hochwasserfenstern sollten alle beweglichen Teile nach jedem Hochwasser oder mind. 2x pro Jahr gereinigt werden. Ebenso sollte der Scheren-, bzw. Hebelmechanismus im gleichen Intervall von Hand betätigt werden. Dazu nehmen Sie den Schwimmer und bewegen diesen 5- bis 6-mal nach oben und unten. Die blaue Dichtung beim Lüftungsdeckel muss nach jedem Hochwasser oder mind. 1x pro Jahr mit Talkumpulver eingestrichen werden. Dadurch bleiben diese elastisch, verkleben nicht mit dem Acrylglas und vereinfachen das Öffnen und Schließen des Lüftungsdeckels. Sollte sich nach einem Hochwasserereignis der Deckel des automatischen Chiemgauer Hochwasserfensters nicht selbständig öffnen, drücken Sie bitte den Schwimmer von oben mit einem geeigneten Gegenstand, wie z.B. einem Besenstiel, vorsichtig nach unten. Eine anhaltende Wasserdichtigkeit ist nur dann gewährleistet, wenn die hierfür relevanten Elemente unbeschädigt sind, sich kein Schmutz zwischen ihnen befindet und der Schließmechanismus einwandfrei funktioniert.



Demontierbarer Hochwasserschutz mit Magnetraahmen

Die blaue Dichtung an der abnehmbaren Scheibe muss nach jedem Hochwasser oder mind. 1x pro Jahr mit Talkumpulver eingestrichen werden. Dadurch bleiben diese elastisch und verkleben nicht mit dem Rahmen. **Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen. Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr!**



NIEMALS bei den halbautomatischen Chiemgauer Hochwasserfenstern und dem Premium Vario in die geöffnete Luke fassen!

Es besteht bei einem versehentlichen Schließen Verletzungsgefahr (z.B. Quetschungen)!

**Bei festgestellten Mängeln informieren sie bitte umgehend die
Fa. Hochwasserschutz Reitthaler GmbH unter 08662/49025-00**